





1. CTS brugerpanel skal placeres i det ventilerede område da T15 er styrende føler
2. Brugerpanel SKAL monteres frostfrit
3. Komponenter med stiplede forbindelse er tilbehør
4. Optionsprint er tilbehør til CTS602
5. Eksterne komponenter er ikke Nilan Leverance
6. Ⓐ – Ⓔ Tilslutning af EL-supplering

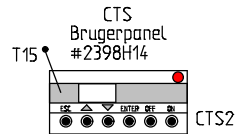

Min. 4x2x0,5mm², max. 50m
Parsnoet

Strømforsyning
1N 230V~ 50Hz max. 13A

Sikkerhedsafbryder

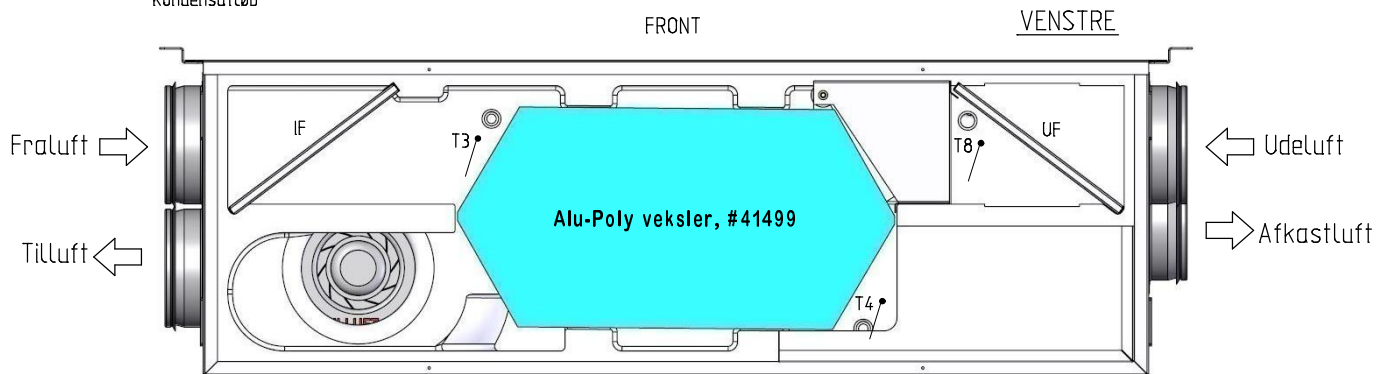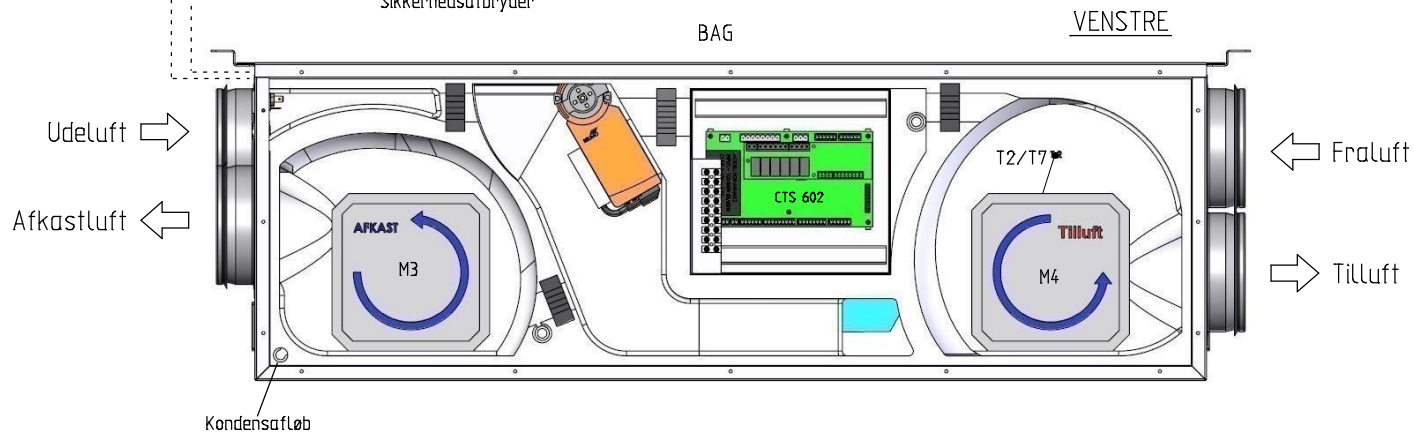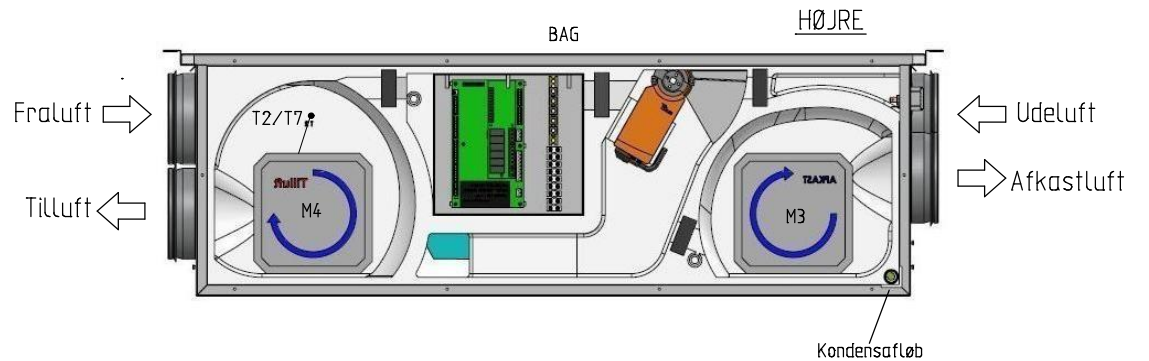



NILAN A/S
 Nilanvej 2
 DK-8722 Hedensted
 Tlf. +4576752500
 Fax +4576752525
<http://www.nilan.dk>
 Email : nilan@nilan.dk

Comfort CT150, CTS-panel (Brandautomatik)
 CTS602
 Varenr. 71x5x10 & 40

Principdiagram

Ordrenr.	Revision	1.11	Initialer	MD
Dato	Nationalitet	DK / N / S / SF	Side	1
16/11-2017				

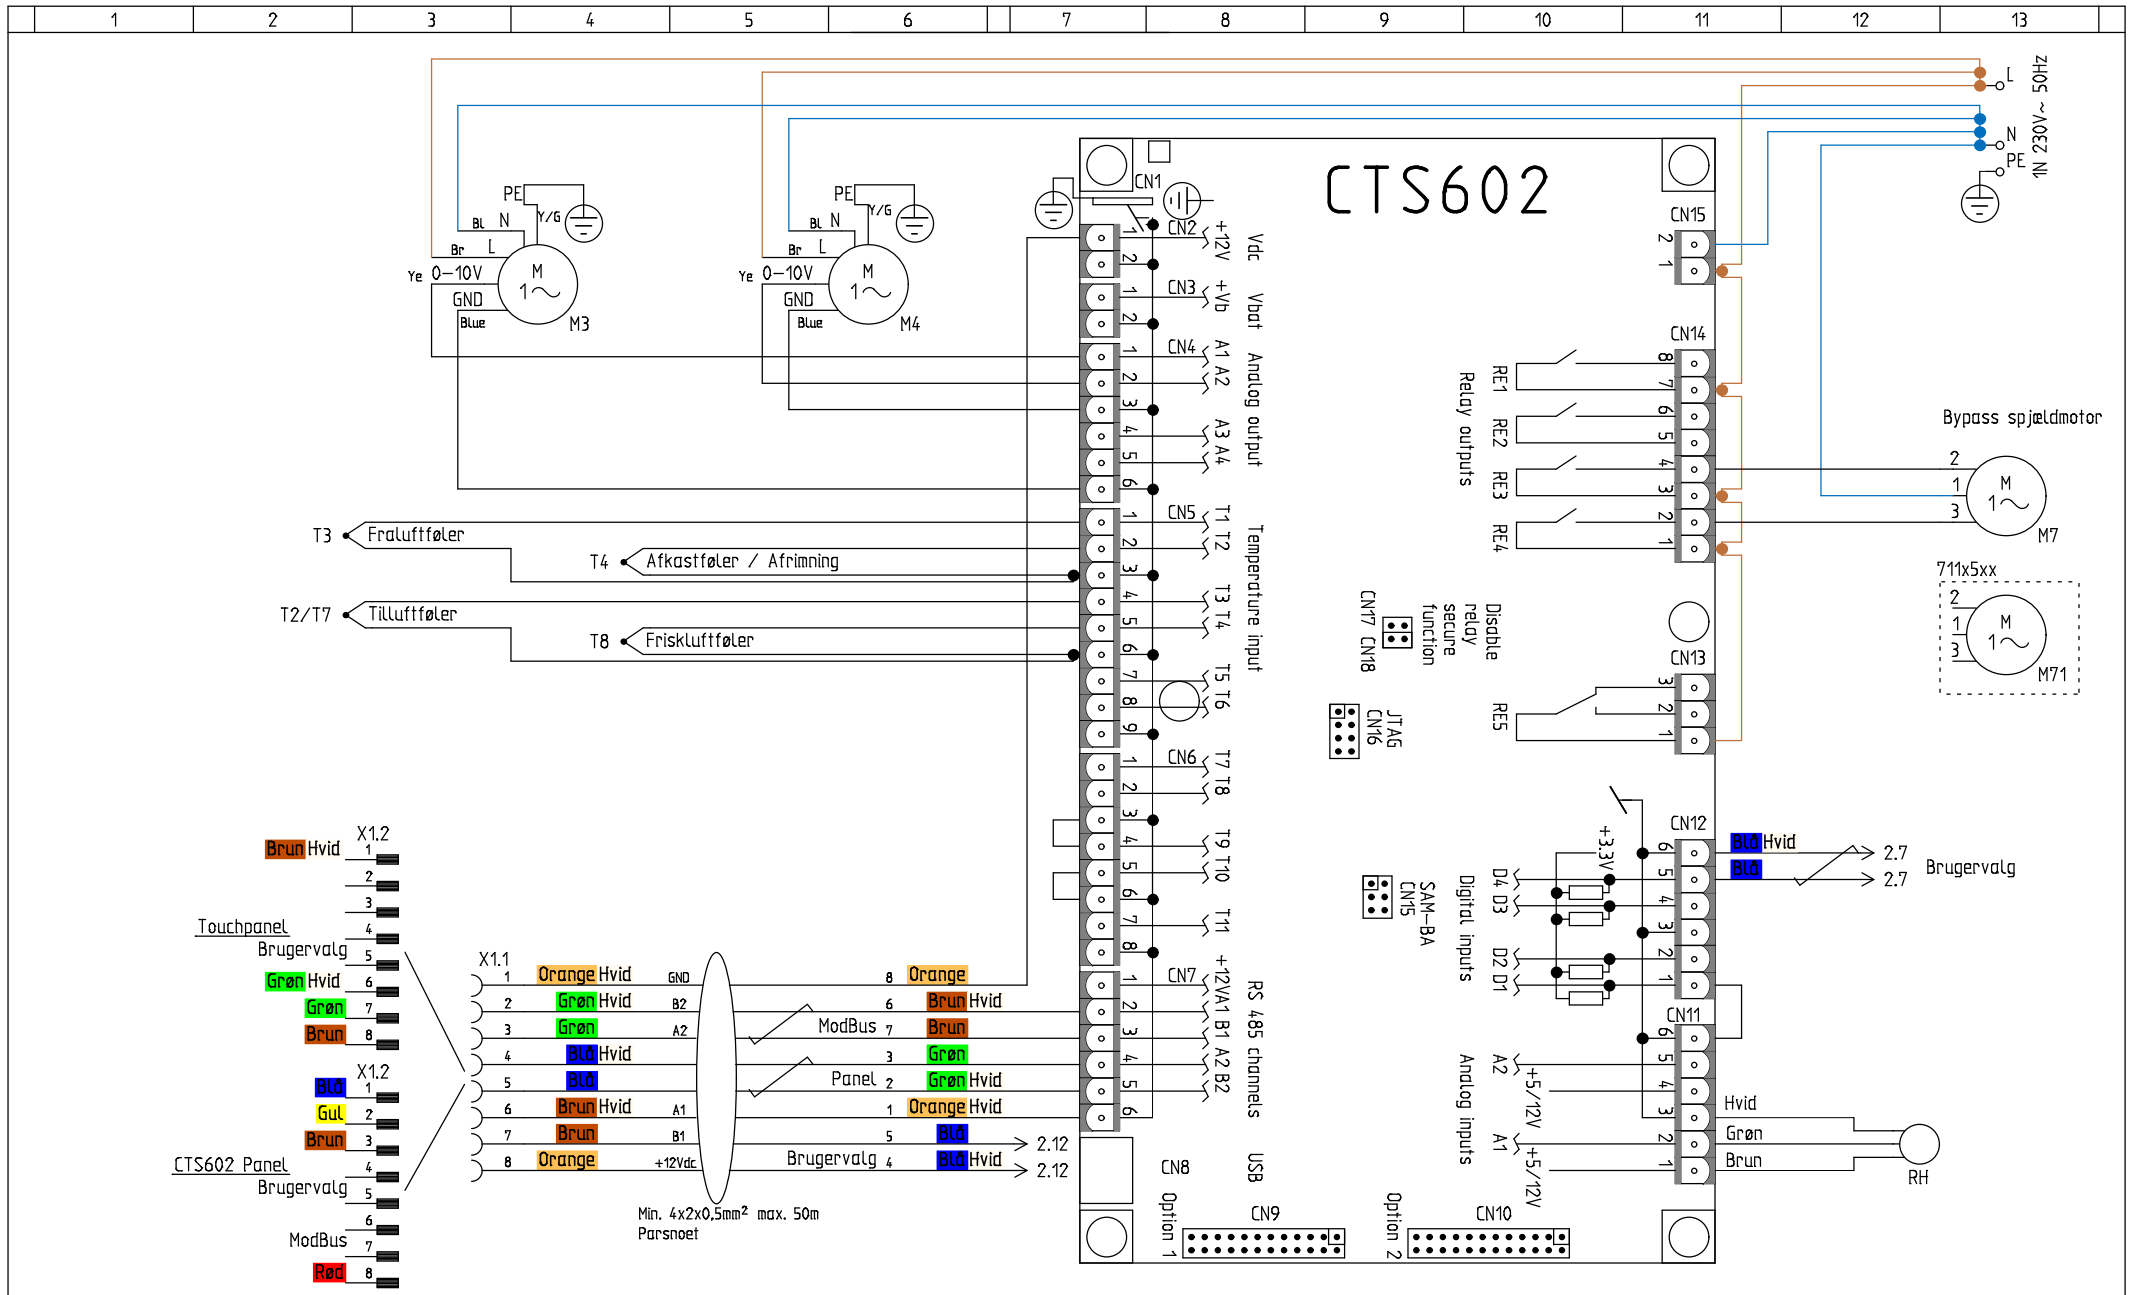

	NILAN A/S Nilanvej 2 DK-8722 Hedensted Tlf. +4576752500 Fax +4576752525 http://www.nilan.dk Email: nilan@nilan.dk	Comfort CT150, CTS-panel (Brandautomatik) CTS602 Varenr. 71x5x10 & 40	Control PCB	Ordrenr.	Revision 1.11	Initialer MD
				Dato 16/11-2017	Nationalitet DK / N / S / SF	Side 2

